

Гидроизоляция в деталях

Примыкания к панорамным окнам и дверям



Проверенная система

Надежная гидроизоляция примыканий с MB 2K

В настоящее время при проектировании и строительстве зданий недостаточно внимания уделяется надежности узла примыкания гидроизоляции цоколя к панорамным окнам и дверям. Но опыт показывает, что впоследствии это приводит к возникновению проблем с проникновением влаги и последующим повреждениям конструкции.


Компания Remmers предлагает практичное, надежное и простое в исполнении решение для устройства гидроизоляции панорамных окон на основе материала MB 2K. Данное гидроизоляционное покрытие на основе гибридной технологии объединило в себе преимущества минеральных гидроизоляционных обмазок и полимермодифицированных битумных мастик, несмотря на то, что битум в составе материала отсутствует. Даже при относительно малой толщине слоя в 3 мм MB 2K способен перекрывать трещины шириной раскрытия от 3 мм. Превосходная адгезия к любым минеральным основаниям, а также к древесине, существующим битумным покрытиям, пластикам и алюминию делает этот продукт незаменимым при устройстве гидроизоляции на участках перехода между цоколем здания и профилем панорамного окна, изготовленного из любого материала. Надежность и долговечность гидроизоляции панорамных окон с помощью MB 2K подтверждают независимые испытания института Holzforschung Austria.




Надежность системы MB 2K для гидроизоляции примыканий к панорамным окнам при воздействии гидростатической нагрузки подтверждается испытаниями института Holzforschung Austria. Сертификат испытаний Prüfbescheinigung Nr. 1312/2019/2/R.

Узлы


Примыкание к порогу на уровне пола при однослойной кладке

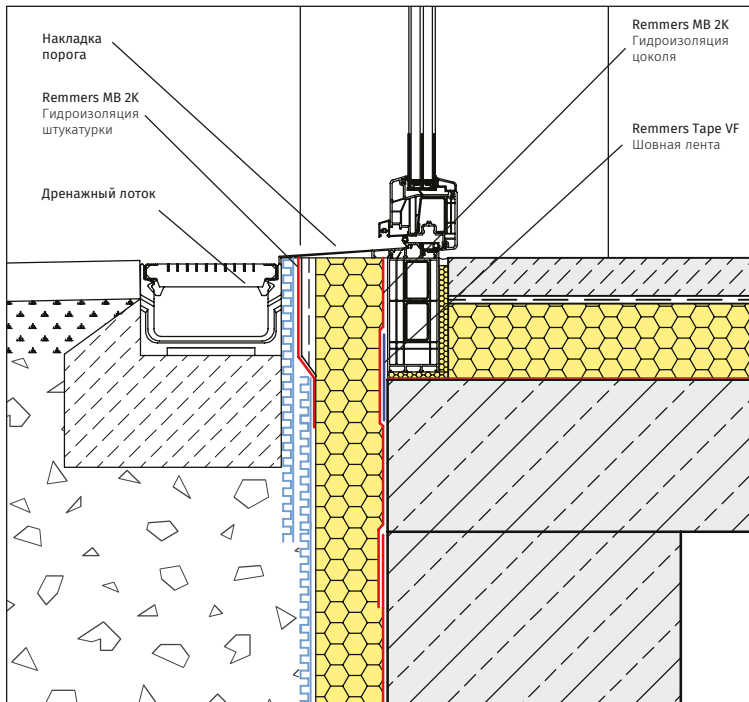

Примыкание к панорамным окнам при двухслойной кладке

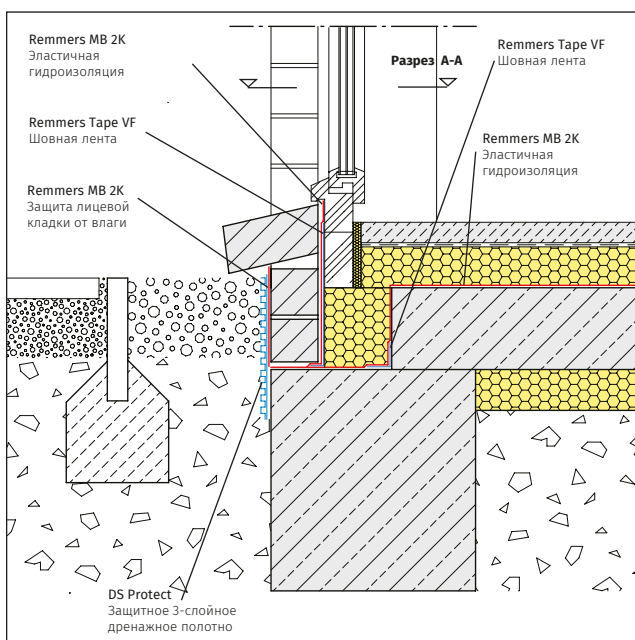

Разрез A-A (вид сверху)

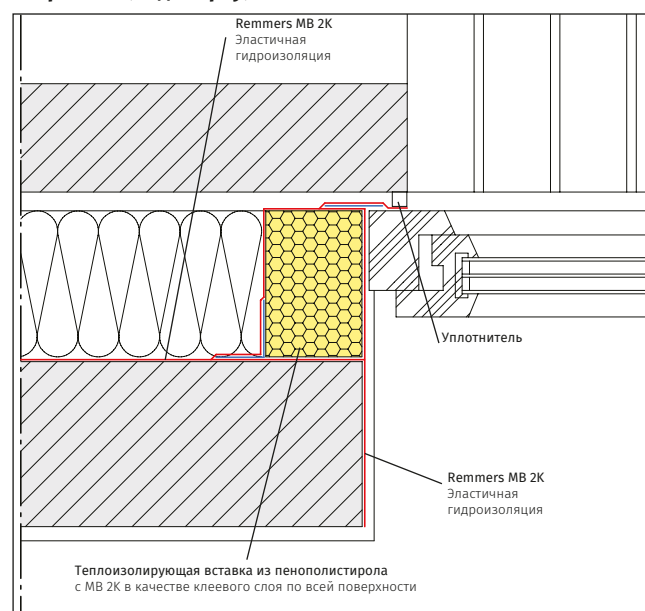



Инструкция по нанесению



1. Подготовка оконного профиля

Слегка отшлифовать профиль наждачной шкуркой (Р40) на участке нанесения гидроизоляции. Затем протереть влажной ветошью/ удалить пыль и обезжирить (например, спиртовым раствором). Внимание: органические растворители могут оказать агрессивное воздействие на поверхность. Рекомендуется выполнить пробное нанесение! Обклеить профиль малярным скотчем для защиты от возможных загрязнений.



2. Нанесение контактного слоя

Равномерно нанести тонкий контактный слой MB 2K на оконный и/или выравнивающий профиль на боковом и нижнем участке.

Расход: ~ 0,5 кг/м²



3. Укладка гидроизоляционной ленты для внутренних и внешних углов

На высохший контактный слой нанести MB 2K кистью или шпателем на участках углов. В этот свежий слой уложить Tape VF 100 IC (для внутренних углов) и Tape VF 75 EC (для внешних углов).

Расход MB 2K: ~ 1,1 кг/м² на мм толщины сухого слоя



4. Укладка шовной ленты

Нанести слой MB 2K при помощи макловицы или широкой маховой кисти либо гладкой кельмы на участке перехода между оконным элементом и примыкающей конструкцией здания (плитой основания или кладкой). В этот свежий слой уложить шовную ленту Tape VF 120, утапливая ее при помощи специального прижимного валика или кисти. Не допускать образования пузырей.

Расход MB 2K: ~ 1,1 кг/м² на мм толщины сухого слоя



5. Нанесение гидроизоляции

Нанести MB 2K в два слоя, полностью перекрывая при этом внутренние и внешние углы и шовную ленту. Общая толщина сухого слоя гидроизоляции должна быть не менее 2 мм.

Расход: ~ 2,2 кг/м² для толщины сухого слоя 2 мм



6. Защита гидроизоляционного слоя

В процессе высыхания, а также при выполнении последующих рабочих операций защищать гидроизоляционное покрытие от механических повреждений.



Обзор продуктов

Сертифицированная система Remmers



MB 2K

Комби-упаковка 8,3 кг
Арт. № 301408



Tape VF 120

Гидроизоляционная шовная
лента
Арт. № 507201



Tape VF 100 IC

Гидроизоляционная лента
для внутренних углов
Арт. № 507401



Tape VF 75 EC

Гидроизоляционная лента
для внешних углов
Арт. № 507301



KanaClassic Eckenpinsel

Кисть радиаторная
Арт. № 454101



Flächenstreicher

Кисть широкая маховая
Арт. № 454001

Вам также понадобится:

- Насадка миксера Collomix Rührer WK 70 S
- Перчатки
- Защитные очки
- Наждачная шкурка
- Ветошь
- Малярный скотч
- Малый прижимной валик
- Малый шпатель
- Строительный нож

Центральный офис ООО «РЕММЕРС» в России:

Москва, 123060, ул. Маршала Соколовского, 5
Тел.: +7 (495) 644-35-96, Тел./Факс: +7 (495) 225-69-80/85
E-mail: info@remmers.ru | Web: www.remmers.ru

Интернет-магазин:

www.shop.remmers.ru
Тел. : +7 (495) 419-01-90

Фирменные розничные магазины:

ТК «Миллион мелочей»

Москва, ул. Пришвина, 26, секция С15/2
Тел.: +7 (495) 419-04-29
E-mail: million@remmers.ru

ТК «Люблинское поле»

Москва, Тихорецкий бульвар, 1, кор. 4, пав. А118
Тел.: +7 (495) 419-04-08
E-Mail: lpole@remmers.ru

ТК «Петровский двор»

Московская обл., Красногорский р-н, Новорижское ш.,
9 км от МКАД, пав. Е12
Тел.: +7 (966) 182-06-42
E-Mail: petrov-dvor@remmers.ru

ТК «Озерки»

Санкт-Петербург, пос. Парголово, Выборгское ш. 212,
пав. 3b
Тел.: +7 (969) 710-77-89
E-Mail: ozerki-spb@remmers.ru

Региональные представительства

ООО «РЕММЕРС» в России:

Санкт-Петербург, 196210, ул. Шереметьевская, 15 лит. А,
ТРК Пулково 3
Тел: +7 (812) 332-05-66
E-mail: spb@remmers.ru

Ростов-на-Дону, 344064, ул. Вавилова, 73, офис 103
Тел: +7 (863) 305-11-86
E-mail: rnd@remmers.ru

Казань, 420107, ул. Хади Такташ, 78, офис 407
Тел: +7 (962) 565-95-40
E-mail: kzn@remmers.ru

Екатеринбург, 620146, ул. Московская, 194
Тел.: +7 (343) 221-41-68
E-mail: ekb@remmers.ru

Фирменные шоурумы:

Москва, 123060, ул. Маршала Соколовского, 5, секция 1
Тел.: +7 (495) 644-35-96
E-mail: info@remmers.ru

Санкт-Петербург, 196210, ул. Шереметьевская, 15, лит. А,
ТРК Пулково 3
Тел: +7 (812) 332-05-66
E-mail: spb@remmers.ru

Екатеринбург, 620146, ул. Московская, 194
Тел.: +7 (343) 221-41-68
E-mail: ekb@remmers.ru

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Lönningen
Tel.: +49 (0) 54 32/83-0, Fax: +49 (0) 5432 / 3985
E-mail: info@remmers.de | Web: www.remmers.com

Remmers Gruppe AG
www.remmers.com